

小型処方せん受付機 & 1窓タイプ順番表示装置

守るべき個人情報、 対策はお済みでしょうか？


投薬で呼び出しを受ける患者さんは、自ずと自らの氏名を周りに知られてしまいます。これに薬剤師による服薬指導が加われば、あたりで待つ他の患者さんに、自分の疾患情報までもが漏れてしまいます。このような個人情報漏洩に細心の注意を払うには、受付番号による呼び出しで患者さんの氏名を確認するのがベターな方法といえるでしょう。このような状況への対策に、簡単に導入していただける製品として開発されたのが、ユヤマの個人情報保護法対策シリーズの1つ「小型処方せん受付機」と「1窓タイプ順番表示装置」です。

コンパクトで設置・操作・取扱の全てがシンプルでありながら、受付機では処方せんへの打刻を行う機能までも持ち合わせています。



※写真の表示装置用ポールスタンドはオプションです。


小型機初! 処方せん打刻印字 + 引換券印字。使いやすさが違います。

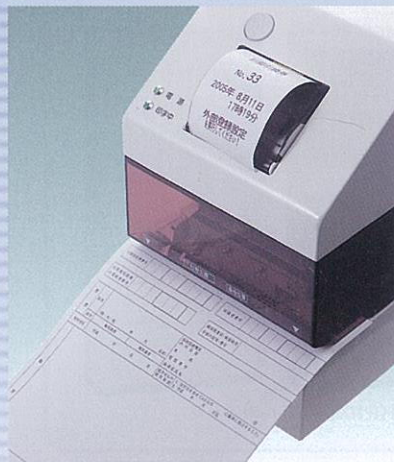

●小型処方せん受付機

YS-PS500

保険薬局にて処方せんを応需する際、小型タイプながらも処方せん上に日付や受付番号を打刻すると同時に、患者さんにお渡する順番を印字した引換券をプリントアウト。受付機にとって必要十分な機能が備わっています。コンパクトでスタイリッシュ、そしてローコストな受付機です。

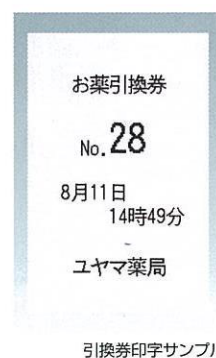

引換券印字サンプル



処方せん打刻印字サンプル

簡単操作! 順送りボタンでも、テンキー操作でも、呼び出し番号を一発表示。



※ポールスタンドはオプションです。

●1窓タイプ順番表示装置

YS-A-A340


順送りボタンでの1番ずつの呼び出し番号送り操作だけでなく、10キー操作で呼び出したい番号を入力して該当番号を即座に表示することが可能ですので、呼び出したい番号まで順送りボタンを何回も押すといった面倒な操作は不要です。番号表示は赤色LEDで視認性も良く大変目立ちます。壁掛け設置とポールスタンド(オプション)によるカウンターなどへの取付設置が可能です。



専用操作卓

消耗品のインクリボンはワンタッチ交換。 処方せんへの印字パターン等も本体横のダイヤルとボタンで簡単設定。

●処方せん受付機本体設定操作パネル部

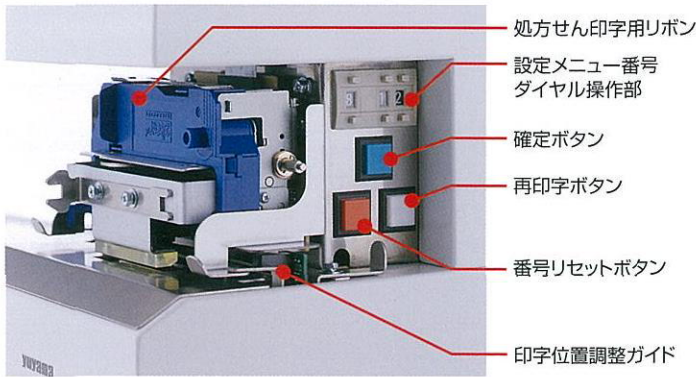

- 処方せん印字用リボン
- 設定メニュー番号ダイヤル操作部
- 確定ボタン
- 再印字ボタン
- 番号リセットボタン
- 印字位置調整ガイド

処方せん打刻印字用のドットプリンター用インクリボンは、カセット式なのでワンタッチで交換可能です。年月日時刻の設定、処方せんへの印字タイプ(全4パターン)、引換券の印字タイプ(番号の標準/拡大、年の表示/非表示、行間の標準/短縮)は、本体右横部にある設定操作パネル部で行います。設定メニュー番号にダイヤル数字を合わせて青色の【確定ボタン】を押せば、すぐに設定が反映されます。通常業務の中でよく使用する機能は赤色・白色のボタン操作で行います。朝の受付開始時などに前日まで進んだ受付番号を「1」番に戻したい時は赤色の【番号リセットボタン】を、一度引き換え券を発行した同じ番号をもう一度印字したい際には白色の【再印字ボタン】を押すだけです。大変便利です。

●YS-PS-500

印字方法	処方せん：インパクトドットプリンター 引換券：サーマルプリンター
印字内容	処方せん：日付、時刻、受付番号 引換券：タイトル、受付番号、日付、時刻、病院・薬局名
処方せん対応サイズ	最小幅100mm ※処方せん印字タイプ2の場合
処理速度	約2.5秒/枚
消耗部品	引換券用サーマルロール用紙 ※改行幅標準時で約300枚分 処方せん印字用インクリボン
外形寸法	W170 × D234 × H252mm ※スイッチ等の突起部を除く
質量	約4.6kg
消費電力	130W(MAX)
電源	AC100V ± 10V 50/60Hz

●YS-A-A340

表示板	文字色：赤色LED 表示桁数：3桁
操作卓	10キー、順送り/SETボタン
外形寸法	表示板：W300 × D61 × H140mm 操作卓：W120 × D140 × H53.2mm ※スイッチ等の突起部を除く
質量	表示板：約2.0kg 操作卓：約0.9kg
消費電力	25W(MAX)
電源	AC100V ± 10V 50/60Hz
オプション	スタンドポール (直径29 × 長さ710mm 質量1.8kg)

未使用時の処方せんやカルテの保管に。

処方せんやカルテは、保険薬局や医療機関において、最も多く、最も重要な個人情報に記されたツールです。これらの取り出しを業務時間外に行えないよう、ユヤマのシャッター付き処方せん(カルテ)キャビネットは、しっかり施錠します。また上下開閉式を採用しているので、左右開き式よりも一度で開閉でき、手間がありません。

シャッター付き処方せん(カルテ)キャビネット



●YS-A-RK2104 + YS-A-RK210K



●YS-A-RK7102 + YS-A-RK7103



●YS-A-RK5102 + YS-A-RK5103

製造元 **湯山製作所** 株式会社 発売元 **ユヤマ** 株式会社

本社 豊中市名神口3丁目3番1号 〒561-0841
大阪 TEL (06) 6332-2556 代 FAX (06) 6333-1971 番

ユヤマのホームページ“Y's SITE”のアドレス <http://www.yuyama.co.jp/> アクセスをお待ちしています。
製品の改良のため仕様・デザインを予告なしに変更することがありますのでご了承ください。
●カタログの掲載内容は2005年12月現在のものです。

Home Page
(ホームページアドレス)
<http://www.yuyama.co.jp>

無償プレゼント実施中!
「開局でお手伝いできること」
「無菌製剤室を作ろう!」

ご購入に関するお問い合わせ・ご相談・お申し込みは下記へご一報ください。



(株)湯山製作所は、平成15年3月にISO9001(2000年度版)を取得しました。従来取得していた94年版が要求していた品質保証のプロセス管理に加えて、顧客満足向上の追求を要求されるのが2000年版です。さらに岡山工場では、環境マネジメントシステムの国際規格ISO14001も取得しました。

