

薬包綴じ機

Your Partner in Medication

yuyama

クリンプル

薬包は**しっかり綴じれて**、キレイに**外せる!**



分包紙+ヒート品は
最大3包まで
一度に重ねて結着!

ローラーで
圧着するから
外す際も安心!

ホッチキスで薬包を綴じた場合

(ステープラー)

針の誤飲、(針を外す際に) 指のケガ、
薬包の破損といったリスクが潜んでいます。



クリンプルで薬包を綴じた場合

リスクは回避し、患者様に安心・安全な
服薬環境を作ります。



上下の圧着ローラーで分包紙+ヒート品は最大3包まで一度に重ねて綴じることができます。

最大で分包紙+ヒート品なら重ねて3包まで、分包紙だけなら重ねて4包まで、ヒート品だけなら重ねて2包まで圧着することができます。



ローラーで結着するから、外す際も安心。

ローラーで結着することで、服用時は綴じた線に沿ってキレイに外すことができます。ホッチキス(ステープラー)を使っていないから『針の誤飲』、『指のケガ』、『薬包が破れる』といった心配もありません。



小型サイズで、持ち運びもカンタン。どこでも設置！

本体は幅約20cmの小型サイズで、どこでも設置が可能。重さは持ち運びしやすい、わずか約3.5kgです。




左右両回転に対応。

圧着ローラーは左右両回転に対応しておりますので、薬包をどちらから入れても大丈夫。利き手に関係なく誰でも使える設計です。



薬包送りの速度は3段階切替。

圧着時の薬包送り速度は3段階切替が可能。操作パネルのボタンを押すだけです。クリンブルの操作はフットスイッチを踏むだけの簡単操作です。

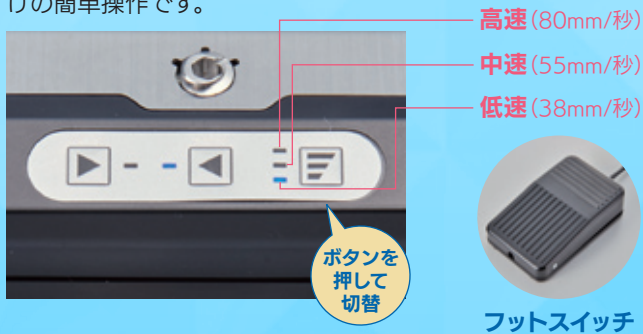

綴じ位置の調節機能付き。

分包紙を重ねて綴じる場合、通常位置よりも綴じやすく、かつ外れにくくするために、通常の綴じ位置から2mm深い位置で綴じられます。調節レバーで切替が可能です。



製品名	薬包綴じ機 クリンブル
型式	YS-YT-C1
外形寸法	本体:幅182×奥行230×高さ159mm 分包紙ガイド70mm時の場合:奥行258mm
質量	約3.5kg
消費電力	120VA (MAX)
電源	AC100V

圧着速度	38、55、80mm/秒 (3段階)
対象薬包紙	セロポリ、グラシン、アルミ
圧着枚数	2~4枚
圧着操作	フットスイッチ(フットスイッチON時のみ圧着)
圧着方向	両方向(左右方向)(操作パネルで切替)

詳細は、弊社営業担当者までお問い合わせください。



製造元 **湯山製作所** 株式会社 発売元 **ユヤマ** 株式会社

大阪本社 | 〒561-0841 大阪府豊中市名神口1丁目4番30号
TEL.(06)6868-5155(代) FAX.(06)6868-5154(代)
東京本社 | 〒130-0012 東京都墨田区太平2丁目10-10
TEL.(03)3829-9511(代) FAX.(03)5611-2011(代)

カタログの掲載内容は2020年4月現在のものです。製品の改良のため仕様・デザインを予告なしに変更することがありますのでご了承ください。