

おクスリをLOCKでガード！

LOCK!



※後付けできません。




PROUD
クラウド
**NEW
OPTION**

フタロック機構付き錠剤カセット

■ 薬品の入れ間違いをシャットアウト!

0402通知以降調剤業務のシフトが拡大している中、誰でも気軽にできてしまう事への対策が必要になりました。そこで、ユヤマから錠剤カセットへの「錠剤の抜き取り」「錠剤を戻す」「欠品時の充填」といった、薬品の入れ間違いと在庫管理の過不足発生リスクを回避する、『フタロック機構』が新たにラインナップされました!

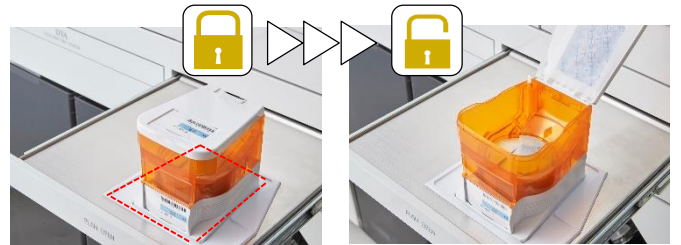

・充填テーブルにカセットをセット

・照合OKでフタのロックが解除
※フタの開閉は手動です。

■ 誰が、いつ、何を充填したかを記録



フタロックを解除するためには、操作者、錠剤カセットのRFIDチップ、薬品外箱のGS1コードの照会が必要です。これによって「だれが」「いつ」「何を」の記録が残り、より厳密な薬品管理を行うことができます。

※本製品は、全自動錠剤分包機200/264/304/332/420PROUDオプションとなります。(他の機種には対応していません。)

※本製品は、固定カセット、半錠用固定カセット、V C (バリアブルカセット) が対象となります。

※フタロック機構は後付けはできません。

■ 搭載分包機

PROUD
クラウド



200/264/304/332PROUD



420PROUD